

CAROSPEED®

Die Handbedienung für
Gas und Bremse




 **auto**
ADAPT
for your independence

IDEEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Richtiges Fahrgefühl

Carospeed ist ein von Hand kontrolliertes Beschleunigungs- bzw. Bremssystem für Fahrer, die nicht in der Lage sind, die Pedals mit den Füßen bedienen zu können. Die Beschleunigungs bzw. Bremsfunktionen werden durch einen Hebel übertragen, der sich seitlich vom Fahrersitz befindet. Bewegen Sie den Hebel nach hinten, beschleunigt das Fahrzeug, drücken Sie den Hebel nach vorne, so bremst es. So einfach ist das. Carospeed vermittelt dem Fahrer das richtige Fahrgefühl. Das Geheimnis liegt in der Geometrie des Hebels und in der grossen Erfahrung unseres Unternehmens im Umbau von Fahrzeugen.

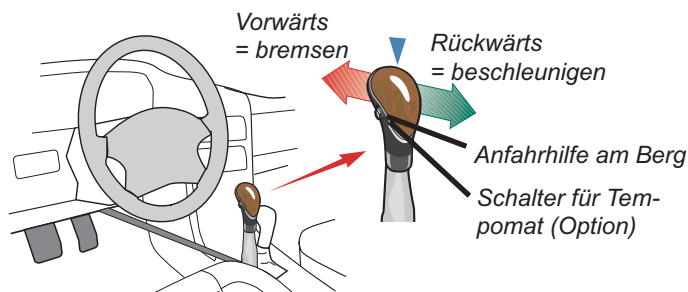

Anfahrhilfe am Berg

Der Kontrollhebel ist mit einer Anfahrhilfe in der Standardversion ausgestattet. Sie verhindert das Anfahren des Fahrzeugs wenn der Fahrer die Hand von der Bremse zum Gangschalter bewegt.

Schalter für Tempomat

Um zu vermeiden, dass die Hand ständig am Schalthebel verbleibt wenn Sie weitere Entfernungen zurücklegen, ist der Kontrollhebel so vorbereitet, dass er an den im Fahrzeug vorhandenen Tempomat angeschlossen werden kann. Er wird mit dem gleichen Schalter wie für die Anfahrhilfe betätigt und automatisch unterbrochen, wenn gebremst wird.

Ergonomisches Design

Carospeed ist eine ergonomisch entworfene Hilfe für behinderte Personen. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Entwurf und der Herstellung von Fahrzeugumbauten für diese Personengruppe. Das Erfordernis eines einfachen Einbaus und die Vermittlung eines echten Fahrgefühls hat uns bei der Entwicklung motiviert.



Carospeed ist ein vielseitiges Instrument, welches in fast alle Fahrzeuge eingebaut werden kann, sei es dass, sie rechts oder links gesteuert werden. Carospeed ist am Fahrzeugboden mit Fahrersitz sowie Brems- und Gaspedal verbunden.

CAROSPEED®

Anfahrhilfe am Berg in Verbindung mit Tempomat



CAROSPEED®



Schwarzer Handgriff mit grauer Abdeckung.



Holzhandgriff mit Holzoptik.

Wichtige Fahrgefühl!




Die Veränderungen am Fahrzeug sind gering und können leicht wieder behoben werden. Carospeed wird für Fahrzeuge mit Automatik empfohlen.



CAROSPEED® E



grauer Abdeck-

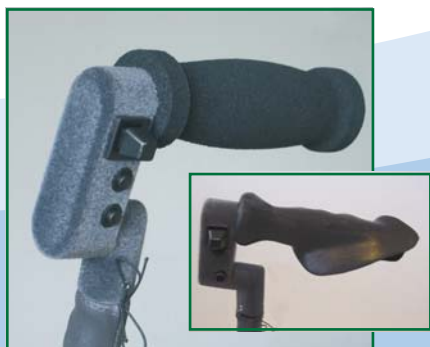

Weicher T-Handgriff in Zylinderform oder mit fester Oberfläche

Sicherheit zuerst

Carospeed hat das CE-Zeichen und erfüllt die Sicherheitserfordernisse aller grossen Automobilhersteller. Carospeed hat auch das e-Zeichen der Europäischen Union (95/54/EC) Es ist darüber hinaus auch in Grossbritannien von „Motability“ anerkannt worden.



Nur kompetente und gut ausgebildete Techniker in einer Autoadapt Vertragswerkstatt dürfen den Einbau durchführen.



CAROSPEED® T

CAROSPEED® TE

Carospeed T (Standard) und **TE** (elektrische Funktion) sind Handkontrollgriffe in T-Format. Der Griff ist leicht gebogen. Er ermöglicht der Hand des Fahrers eine entspannte und ergonomische Stellung.

Carospeed T und TE werden immer mit zwei verschiedenen Handgriffmodellen geliefert. Ein Modell hat eine zylinderartige Form, das zweite Modell eine feste Oberfläche. So kann der Benutzer die für seine Bedürfnisse am besten geeignete Modellvariante auswählen.


CAROSPEED®
INDICATOR

Der Carospeed Indicator ist lediglich mit einem Schalter für die Richtungsanzeige ausgerüstet (links und rechts).

Der Schalter für sowohl die Anfahrhilfe wie die Bedienung des Tempomats sind Standard. Den Carospeed Indicator gibt es nur mit dem schwarzen Handgriff.



Den Carospeed Indicator gibt es nur mit dem schwarzen Handgriff.

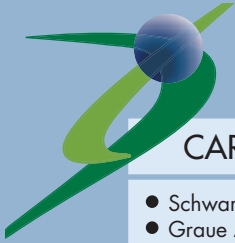

Produktinformation

CAROSPEED	CAROSPEED E	CAROSPEED T	CAROSPEED TE
<ul style="list-style-type: none"> ● Schwarzer Griff ● Graue Abdeckung ● Anfahrhilfe ● Schaltknopf für Tempomat (Option) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Schwarzer Griff ● Graue Abdeckung ● Anfahrhilfe ● Schaltknopf für Tempomat (Option) ● Elek. Funktionhilfe 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 verschiedene Handgriffvarianten ● Graue Abdeckung ● Anfahrhilfe ● Schaltknopf für Tempomat (Option) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 verschiedene Handgriffvarianten ● Graue Abdeckung ● Anfahrhilfe ● Schaltknopf für Tempomat (Option) ● Elek. Funktionhilfe
<ul style="list-style-type: none"> ● Holz/Schwarz Griff ● Graue Abdeckung ● Anfahrhilfe ● Schaltknopf für Tempomat (Option) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Holz/Schwarz Griff ● Graue Abdeckung ● Anfahrhilfe ● Schaltknopf für Tempomat (Option) ● Elek. Funktionhilfe 	CAROSPEED INDICATOR	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Schwarzer Griff ● Graue Abdeckung ● Anfahrhilfe 	<ul style="list-style-type: none"> ● Richtungsanzeiger ● Schaltknopf für Tempomat (Option)

Folgende Forderungen sind erfüllt: ISO/TC22 N 2072, 74/60/EEC, 78/632/EEC, 95/54/EC, VVFS1994:5

Zubehörteile

LENKHILFE
Um das Fahren mit einer Hand zu erleichtern.

TEMPOMAT
Wenn das Fahrzeug mit einem Tempomat ausgerüstet ist kann er in den Handgriff integriert werden.

ARMSTÜTZE
Die Armstütze erleichtert den Druck auf die Arme und macht das Fahren bequemer.

BREMSPEDAL-ABDECKUNG
Um die Sicherheit zu erhöhen, ist eine Bremspedalabdeckung erhältlich. Sie verhindert, dass sich der Fuß des Fahrers unter dem Pedal verklemt.

MONTAGEKONSOLE
Die Montagekonsole wird in den Bolzenlöchern am Vordersitz verankert. Modellspezifische Konsolen sind erhältlich.

Mehr
Informationen
unter
www.autoadapt.de



Autoadapt AB

Åkerivägen 7

S-443 61 Stenkullen, Schweden

Tel: +46(0)302 25400

Fax: +46(0)302 25404

E-mail: contact@autoadapt.se

www.autoadapt.de www.autoadapt.com