

oktober 2006

CAROSPEED®

Handreglage för
gas och broms



 **auto**
ADAPT
for your independence


UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ

CAROSPEED®

- handreglaget med den

Rätt körkänsla

Carospeed är ett handreglage för gas och broms avsedd för personer som inte kan använda bilens pedaler. Gas och bromsfunktionen överförs till pedalerna via ett reglage monterat vid sidan av förarstolen. Dra reglaget bakåt för att gasa och framåt för att bromsa. Det är enkelt att använda och man behåller den rätta känslan för accelerationen och bromsningen. Hemligheten ligger i konstruktionens geometri och vår långa erfarenhet inom bilanpassning för funktionshindrade.

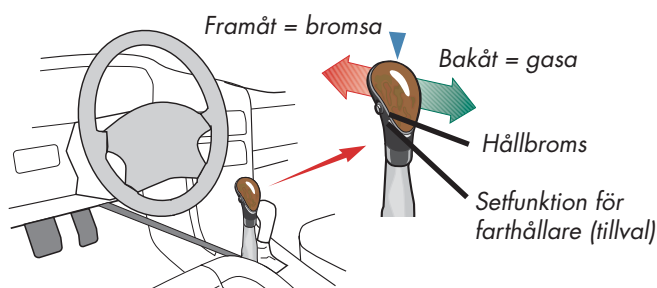

Carospeed är ett universalt handreglage som kan installeras i de flesta bilar, både höger- och vänsterstyrda, små och stora. Carospeed fixeras i stolens främre golvfästen och ansluts mot bilens ordinarie gas och bromspedaler.

Hållbroms som standard

Carospeed är försedd med hållbroms som standard. Hållbromsen håller bilen stilla medan handen flyttas till växelväljaren eller handbromsen.

Setfunktion för farthållare


För att slippa hålla i handreglaget under längre körsträckor så kan bilens farthållare kopplas till Carospeed. Farthållaren aktiveras då med hjälp av samma knapp som för hållbromsen och den kopplas automatiskt ifrån när bilen bromsas.

Ergonomisk design

Carospeed är konstruerad för att vara ergonomisk för brukaren. Många års erfarenhet inom design och tillverkning av hjälpmedel för funktionshindrade i bil ligger bakom utvecklingen av Carospeed. Vår strävan i utvecklingen av produkten har varit att få en så enkel och säker installation som möjligt, att behålla körkänslan och att skapa en design som smälter bra in i bilens interiör.

CAROSPEED®

Hållbroms och setfunktion för farthållare

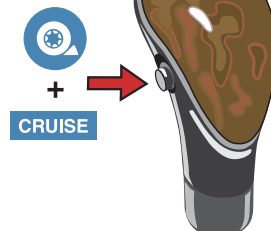

CAROSPEED®



Svart handtag med grå klädsel runt spaken.




Trä/svart handtag sel runt spaken.

n rätta körkänslan!




Ingreppen är minimala och bilen kan enkelt återställas när det blir dags att byta bil. Carospeed är avsedd för bilar med automatisk växellåda.

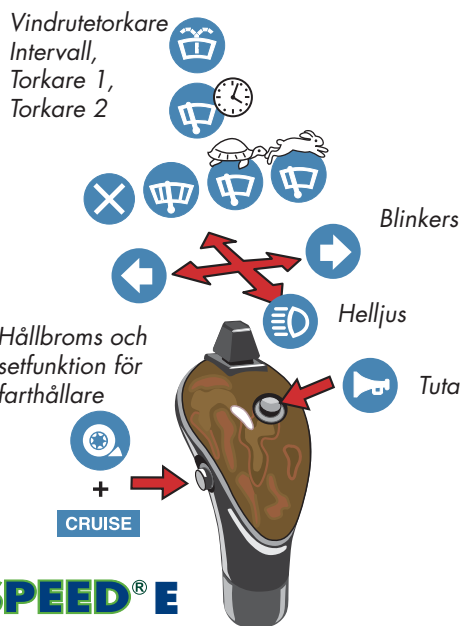

CAROSPEED® E



med grå kläd-

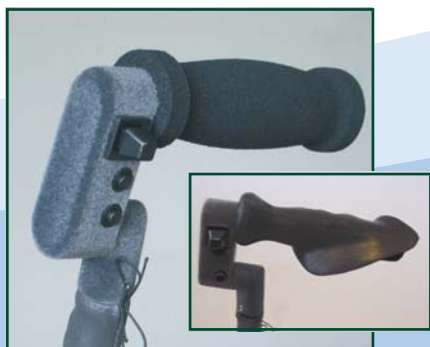

T-grepp med en mjuk cylindrisk design samt T-grepp med en modellerad design.

Säkerheten först

Carospeed är CE-märkt och uppfyller de säkerhetskrav som ställs av ledande bilfabrikanter. Produkten är dessutom e-märkt inom EU (95/54/EC).



Carospeed skall installeras av specialutbildad tekniker hos någon av Autoadapts auktoriserade återförsäljare.



Produkten levereras med detaljerad installationsanvisning och brukarmanual.



CAROSPEED® T
CAROSPEED® TE



Carospeed T (Standard) och **TE** (med elfunktioner) har ett så kallat T-greppshandtag. Handtaget är något sluttande vilket ger handen ett avslappnat och ergonomiskt läge.

Carospeed T och TE levereras med två olika handtag av T-greppstyp, så att brukaren kan välja vilket som känns bäst. Den ena är av en mjuk typ i cylindrisk form medan den andra har en mer modellerad design.

CAROSPEED®
INDICATOR

Carospeed Indicator är försedd med ett reglage enbart för blinkersfunktionerna (sväng vänster och sväng höger).

Hållbroms och setfunktion för farthållare är standard. Carospeed Indicator finns enbart i utförande med svart handtag.



Carospeed Indicator finns enbart med svart handtag.



Produktinformation

CAROSPEED	CAROSPEED E	CAROSPEED T	CAROSPEED TE
<ul style="list-style-type: none"> ● Svart knapp ● Grå klädsel ● Hållbroms ● Setfunktion för fARTHÅLLARE (tillval) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Svart knapp ● Grå klädsel ● Hållbroms ● Setfunktion för fARTHÅLLARE (tillval) ● Elfunktioner 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 olika handtagsdesign ● Grå klädsel ● Hållbroms ● Setfunktion för fARTHÅLLARE (tillval) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 olika handtagsdesign ● Grå klädsel ● Hållbroms ● Setfunktion för fARTHÅLLARE (tillval) ● Elfunktioner
<ul style="list-style-type: none"> ● Trä/svart knapp ● Grå klädsel ● Hållbroms ● Setfunktion för fARTHÅLLARE (tillval) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Trä/svart knapp ● Grå klädsel ● Hållbroms ● Setfunktion för fARTHÅLLARE (tillval) ● Elfunktioner 	CAROSPEED INDICATOR	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Svart knapp ● Grå klädsel ● Hållbroms 	<ul style="list-style-type: none"> ● Blinkersreglage ● Setfunktion för fARTHÅLLARE (tillval)
Uppfyller följande krav: ISO/TC22 N 2072, 74/60/EEC, 78/632/EEC, 95/54/EC, VVFS1994:5			

Tillbehör

RATTKULA


Gör det lättare att manövrera ratten med enbart en hand.

FARTHÅLLARE

Om bilen är utrustad med fARTHÅLLARE så kan denna aktiveras via Carospeed.

ARMSTÖD

Armstöd avlastar armen vid körning med handreglage.

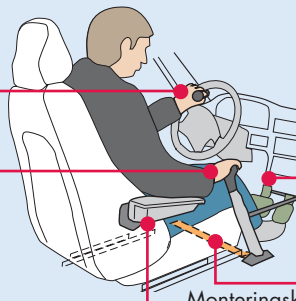

UNIVERSALT PEDALSKYDD

För att undvika att fötter hamnar under pedalerna så finns det ett demonterbart pedalskydd att beställa.

MONTERINGSKONSOL

Monteringskonsolen för Carospeed förankras i stolens främre golvfästen. Till vissa bilmodeller finns märkesanpassade konsoler.

För mer
information
www.autoadapt.se



Autoadapt AB
Åkerivägen 7
S-443 61 Stenkullen
Tel: 0302 254 00
Fax: 0302 254 04
E-post: contact@autoadapt.se
www.autoadapt.se

